Indicadores LED de estado

Presione el botón de encendido para apagar la impresora. Hay tres indicadores LED, ubicados en la parte superior de la impresora, que indican varias funciones de la impresora. El indicador LED indica función según se describe a continuación :

LED	Estado	Condición	Función
LED N.º 1 Comunicación	Verde	Parpadeando	La impresora está encendida y en modo RS232 o IRDA
		Fijo	Comunicación con el host
	Azul	Parpadeando	La impresora está encendida y en modo Bluetooth
		Fijo	Transmitiendo/recibiendo
	Azul	Parpadeando	La impresora está encendida y en modo 802.11b/g
		Fijo	Transmitiendo/recibiendo
	Rojo	Fijo	Indicación de nivel bajo de energía
LED N.º 2 Batería	Amarillo	Fijo	La batería se está cargando. El indicador LED se apagará cuando la batería alcance la carga completa
LED N.º 3 Lector de tarjeta magnética y Error de la impresora	Verde	Fijo	• Indica que el lector de tarjeta de memoria (MCR) está listo para aceptar datos • Indica que el lector de tarjeta de inteligente (SCR) está listo para aceptar datos
	Rojo	Fijo	• Error de la impresora. La impresora no tiene papel o la puerta del papel está abierta • Condición de fallo del MCR/SCR
		Parpadeando	Indica que el cabezal de impresión está caliente y que se ha pausado la impresión

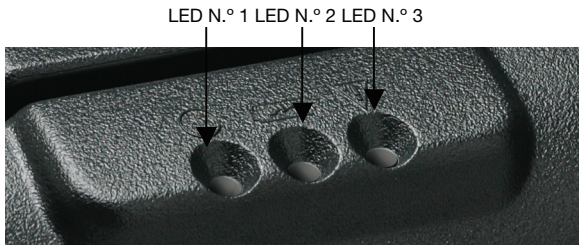

Ejecución de prueba automática

1. Apague la impresora.
2. Mantenga presionado el botón de alimentación de papel.
3. Sin soltar el botón de alimentación de papel, presione el botón de encendido.

Comunicación: Todas las impresoras están configuradas de fábrica en modo RS232 y Bluetooth . IRDA y 802.11g son son funciones opcionales. Consulte la Guía del usuario para obtener instrucciones de instalación.

Copyright © 2010, Datamax-O'Neil. Todos los derechos reservados.

7A300030 Rev. A

APEX 2

Guía para inicio rápido

Esta guía proporciona una ilustración de referencia de los pasos iniciales para que la impresora APEX 2 esté lista para usarse rápidamente. Consulte la Guía del usuario para obtener información detallada acerca del funcionamiento y el uso del modelo APEX 2. Se puede descargar una copia de la Guía del usuario desde www.datamax-oneil.com

Descripción general de la impresora APEX 2

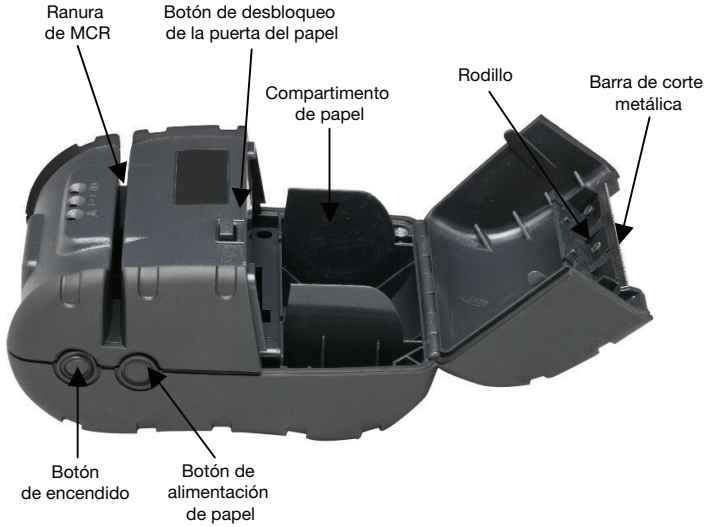

right by our customers.

datamax·o'neil

Instalación de la batería

1. Desbloquee la puerta de la batería deslizando hacia abajo la lengüeta de bloqueo de la puerta de la batería.
2. Abra la puerta de la batería en un ángulo de aproximadamente 90 grados. (No la fuerce)

Nota: Asegúrese de que la batería esté bien colocada antes de cerrar la puerta.

Nota: Asegúrese de que el lado de la batería que tiene los dos terminales de contacto esté orientada hacia abajo para que haga contacto con las sondas de muelle ubicadas en el compartimento de la batería.

3. Inserte la batería tal como se muestra en la ilustración (primero el lado que no está en contacto) para permitir que el extremo de contacto quede situado en el lugar correcto.
4. Cierre y bloquee la puerta de la batería deslizando la lengüeta de bloqueo hacia arriba.

Carga de la batería

1. Enchufe el cable de salida del transformador del cargador de la batería al conector del cargador de la batería.
2. Conecte el transformador del cargador de la batería a la toma correspondiente de tensión de línea de CA.
3. El indicador LED se iluminará cuando la batería esté completamente cargada.
4. Se realizará una carga rápida de la batería y en 180 minutos se apagará el indicador LED.

Instalación del rodillo de papel

1. Presione el botón de liberación de la puerta del papel. Se abrirá la puerta levemente. Termine de abrir la puerta por completo, tal como se muestra en la ilustración.

Nota: El botón de liberación de la puerta del papel debe estar presionado al abrir y cerrar la puerta.

2. Instale el rodillo de papel

Nota: Retire la guía del rodillo de papel de la impresora. Fíjese en la dirección del recorrido del papel.

3. Mantenga presionado el botón de liberación de la puerta del papel y cierre la puerta del papel.
4. Presione la puerta de la impresora y suelte el botón de liberación de la puerta del papel
5. Presione el botón de encendido para encender la impresora. Pruebe la función de avance de papel. Para ello, presione el botón de alimentación de papel. Verifique que el papel avanza correctamente.

Corte del papel

La puerta del papel actúa como una barra de corte. Para cortar el papel, tire de un extremo del papel contra la barra de corte tal como se muestra en la ilustración. Corte elpapel presionándolo contra la barra de corte. Tire de un extremo del papel contra la barra de corte.

Nota: Al tirar del papel hacia arriba o hacia los costados sin usar la barra de corte, se puede producir un atasco de papel a causa de un desalineamiento del papel en el mecanismo de cabezal de impresión.